

ロードヒーティング室内スイッチ取扱説明書

まず最初にロードヒーティング盤の本体のスイッチを自動にしてください
(自動にしないと室内スイッチでの操作はできません)

自動運転

(降雪有の場合に運転を開始し、追加運転が終了すると運転は停止します)

操作方法

- ①のスイッチを自動にし②のスイッチをONにします。
- 降雪を感知すると②のランプが点灯します。
- 降雪が終了し、追加運転が終了します。
- ②のランプが消灯して運転は停止します。

手動運転

(降雪の有・無に関わらず運転を開始します)

操作方法


- ①のスイッチを手動にします。
- ②のスイッチをONにします。
- ②のランプが点灯して運転を開始します。
- ②のスイッチをOFFにすると運転は停止し、ランプは消えます。

使用しない場合

操作方法

- ②のスイッチをOFFにすると自動・手動に関わらず運転は開始されません。

ロードヒーティング

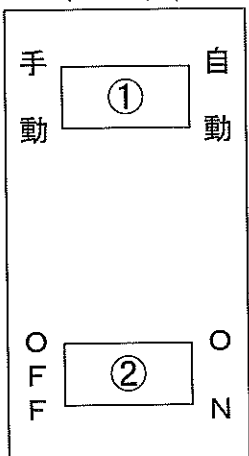

シーズン終了後 ブレーカーはOFFにしてください。